

Az mdn-small beüzemelése (Szolga eszköz)

A készülék a képen felül sárgával kiemelt O1 – I1 (NO) kapocs pontok között zárja az áramkört a berendezés. Ide a kapcsolt fogyasztó igénye szerint illesztendő AC, de akár DC 12V-230V közötti betáp.


Amennyiben kézi működtetésű kapcsolót is szeretnénk a rendszerbe illeszteni (külön relé nélkül) az SW1 sárgán kiemelt kapocs pontra készülék üzemi betáppal azonos (230V) kapcsolt fázist kötve elérhető funkció.

Amennyiben korábbi (fizikálisan távol elhelyezett) kézi kapcsolót használnának, kiemelt figyelmet kell fordítani a fázisazonos kötésekre, mert hibás kötés a berendezések károsodását okozhatja!

A termék alján található L és N kapocs pontok a vezérlő berendezés 230V védett fogyasztói bekötését szolgálják. LAN RJ45 aljzat bekötése internetre átjárható helyi hálózati csatlakozást vár. Az előbbi hiányában a berendezés wi-fi modulja használható.

Felhő alapú programozás az alábbi címen és adatokkal belépve lehetséges:

<https://cloud.csengeto.hu>

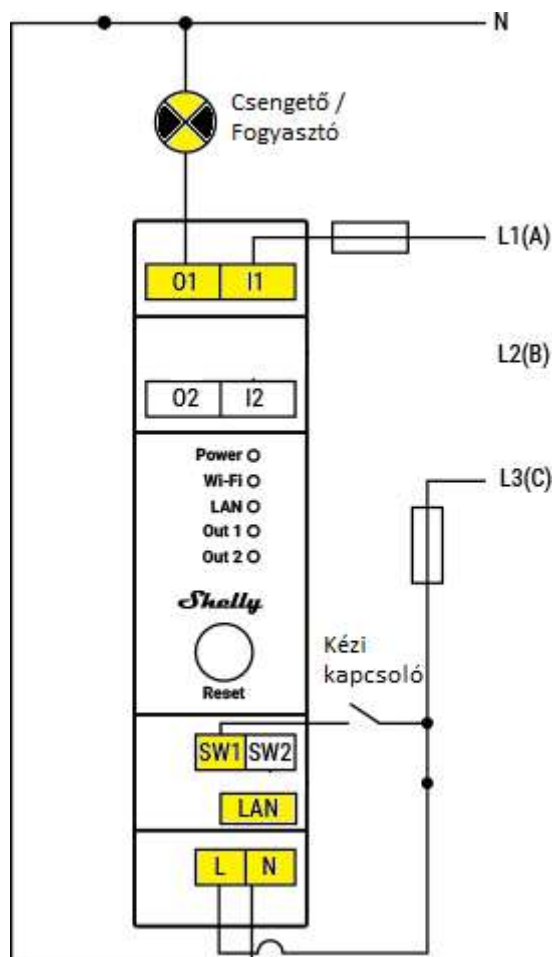

Beüzemelés Wifi hálózaton

1. Az eszköz a beüzemelése után egy saját Wi-Fi hálózatot hoz létre Csengeto-lite néven. Csatlakozzon erre a hálózatra egy laptoppal vagy telefonnal.
2. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a **192.168.4.1** IP-címet.
3. A **Wifi** fülön konfigurálja a hálózati paramétereket
Ha rendelkezik Eduroam hálózattal
 - o Adja meg az iskolai IoT Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
 - o Állítsa be a Dashboardon lefoglalt **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket.Egyéb esetben
 - o Adja meg a helyi Wi-Fi nevét (**SSID**), **jelszavát (PSK)**.
 - o Állítsa be az **IP címet**, a **Netmaskot**, a **Gateway-t**, valamint a **DNS 1 és DNS 2** címeket ha Fix címet szeretne, ellenkező esetben hagyja üresen a mezőket.
4. Kattintson a zöld **Mentés**, majd a piros **Újraindítás** gombra.
5. Csatlakozzon vissza a laptoppal az iskolai hálózatra (pl. Eduroam). A Csengető Mini most már elérhető lesz az imént beállított új, fix IP-címén keresztül.
6. Jelentkezzen be a felületre (*admin/admin megadásával*) , majd a **Rendszer** fülön az **API szerver** mezőbe írja be a **Csengető Light , PRO vagy Medium (Fő eszköz) IP-címét**.
7. A **Rendszer** fülön az admin jelszó megváltoztatható.
8. Végezzen el egy utolsó **Mentés / Újraindítás** folyamatot.
9. A cloud.csengeto.hu oldalon belépve saját csengetési rendet készíthet és egyéb beállításokat eszközölhet.

Beüzemelés LAN hálózaton

1. Az eszköz a beüzemelése után csatlakoztassuk a LAN kábelt a készülékhez.
Csatlakozzon erre a hálózatra egy lappal vagy telefonnal.
2. Nyisson meg egy böngészőt, és írja be a készülék kapott IP-címét. (Dashboardon lefoglalt vagy ha nincs akkor a DHCP által kiosztottat)
3. Jelentkezzen be a felületre (*admin/admin megadásával*) , majd a **Rendszer** fülön az **API szerver** mezőbe írja be a **Csengető Light , PRO vagy Medium (Fő eszköz) IP-címét**.
4. A **Rendszer** fülön az admin jelszó megváltoztatható.
5. Végezzen el egy utolsó **Mentés / Újraindítás** folyamatot.
6. A cloud.csengeto.hu oldalon belépve saját csengetési rendet készíthet és egyéb beállításokat eszközölhet.